



(CZ) PROFESIONÁLNÍ LOŽISKOVÁ ŘEZAČKA
(SK) PROFESIONÁLNA LOŽISKOVÁ REZAČKA



SB1212



NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.



Řezačka obkladů a dlažeb SB1212 je vybavena posuvným řezacím mechanismem s kuličkovými ložisky a poloautomatickým lámacím mechanismem.

Nová generace ručních ložiskových řezaček je vybavena odpruženou lámací pracovní deskou.

Délka řezu je 600mm. Řeže obklady a dlažbu tloušťky 6-14mm. Diamantové kolečka na stopce obj. kod:SB1043 10x4x3mm / SB6515 6.5x1.5x1mm

Nastavitelný úhelník s pravítkem

Pravítko pro úhlopříčný řez

Technické informace

Řezačka je určena pro řezání keramických obkladů a dlažeb.

Délka řezu: 600 mm

Úhlopříčný řez - délka: 420 mm

Maximální tloušťka řezaného materiálu: 14 mm

- řezací kolečko a lámačka jsou umístěny na pojízdném ložiskovém mechanismu bez bočních vůlí
- pro absolutně přesný a rovný řez použijte příložené pravítko s úhloměrem pro nastavení úhlu a šířky řezu.
- lože pod obkladem je pro spolehlivé lámání upevněno na pružinách
- řezání se provádí jedním tahem směrem k pravítku, po doříznutí se obklad zlomí lámacím mechanismem

Postup řezání:

- 1) Kolečko připravíme k řezání nasazením do vodící tyče k rysce vyznačené na držáku kolečka a dotáhneme vodící tyčí.
- 2) Řezaný materiál umístíme na základní desku. Řezacím kolečkem dlaždicí nařízíme ve směru šipky tj. dopředu. Obklady řežeme jemně, dlažbu silněji.
- 3) Čelist lámacího výklopného mechanismu položíme na dlaždicí
- 4) Tlakem (poklepnutím) na vodící tyč rozložíme dlažbu lámacím mechanismem
- 5) Úhlopříčný řez provedeme pomocí polohovacího vodítka. Které nasadíme na lištu mezi pracovními deskami.

Údržba řezačky: Udržujte řezačku čistou, po skončení práce utřete plochy od prachu.

Sledujte opotřebení kolečka, předejdete tak nekvalitním řezům. Používejte vždy originální řezací kolečko, u kterého je zaručena kvalita a delší životnost.

Likvidace výrobku a odpadu

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odnesete jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k použití.

Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



RoHS

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., www.magg.cz

Hany Kvapilové 423/5, 370 10 České Budějovice

Tel.: +420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz

Vyrobeno pro PHT a.s.



Rezačka obkladov a dlažieb SB1212 je vybavená posuvným rezacím mechanizmom s guľičkovými ložiskami a poloautomatickým lámacím mechanizmom. Nová generácia ručných ložiskových rezačiek je vybavená odpruženou lámacie pracovnou doskou. Dĺžka rezu je 600mm. Reže obklady a dlažbu hĺbky 6-14mm. Diamantové kolieska na stopke obj. kod:SB1043 10x4x3mm / SB6515 6.5x1.5x1mm
Nastaviteľný uholník s pravítkom
Pravítko pre uhlopriečny rez

Technické informácie

Rezačka je určená pre rezanie keramických obkladov a dlažieb.
Dĺžka rezu: 600 mm
Uhlopriečny rez - dĺžka: 420 mm
Maximálna hĺbka rezaného materiálu: 14 mm

- rezacie koliesko a lámačka sú umiestnené na pojazdom ložiskovom mechanizme bez bočnej vôle
- pre absolútne presný a rovný rez použijete priložené pravítko s uhlomerom pre nastavenie uhla a šírky rezu
- lôžko pod obkladom je pre spoľahlivé lámanie upevnené na pružinách
- rezanie sa vykonáva jedným ťahom smerom k pravítku, po doříznutí sa obklad zlomí lámacím mechanizmom

Postup rezania:

- 1) Koliesko pripravíme na rezanie nasadením do vodiacej tyče k rýske vyznačenej na držiaku kolieska a dotiahneme vodiacou tyčou.
- 2) Rezaný materiál umiestnime na základnú dosku. Rezacím kolieskom dlaždicu narežeme v smere šípky tj dopredu. Obklady režeme jemne, dlažbu silnejšie.
- 3) Čelust' lámacieho výklopného mechanizmu položíme na dlaždicu
- 4) Tlakom (poklepnutím) na vodiacu tyč rozložíme dlažbu lámacím mechanizmom
- 5) Uhlopriečny rez vykonáme pomocou polohovacieho vodítka. Ktoré nasadíme na lištu medzi pracovnými doskami.

Údržba rezačky: Udržujte rezačku čistú, po skončení práce utrite plochy od prachu.

Sledujte opotrebovanie kolieska, predídete tak nekvalitným rezom. Používajte vždy originálne rezacie koliesko, u ktorého je zaručená kvalita a dlhšia životnosť.

Likvidace výrobku a odpadu

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).

Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití.

Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:


1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!

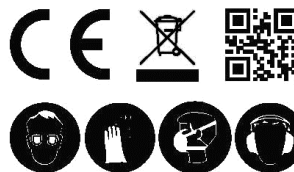

RoHS

Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., www.magg.cz
Hany Kvapilové 423/5, 370 10 České Budějovice
Tel.:+420 387 316 285, E-mail: info@pht.cz
Vyrobeno pro PHT a.s.