



DEWALT®

559010-98 CZ


DW680(K)

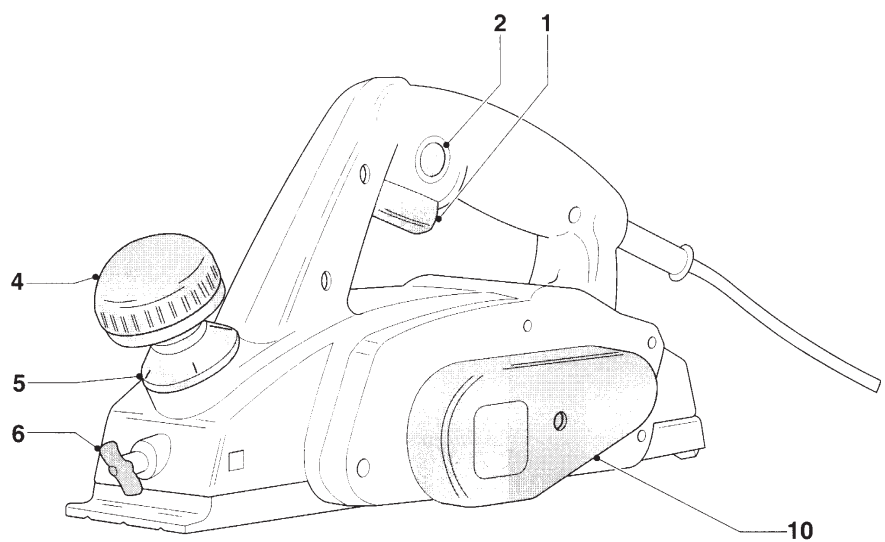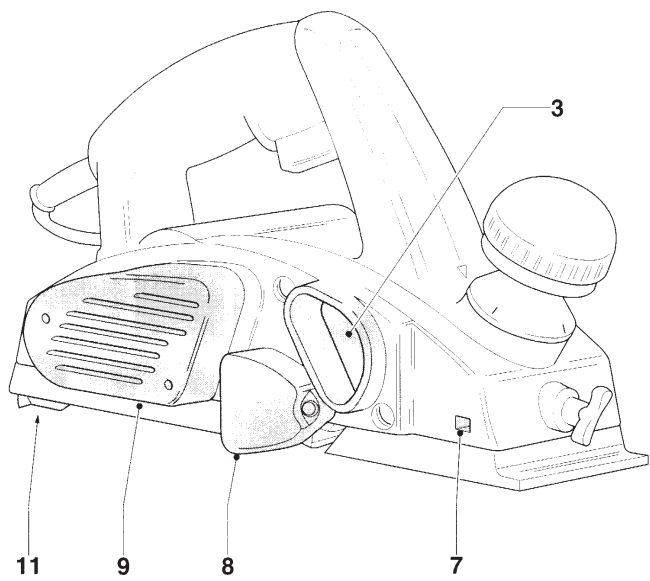


A

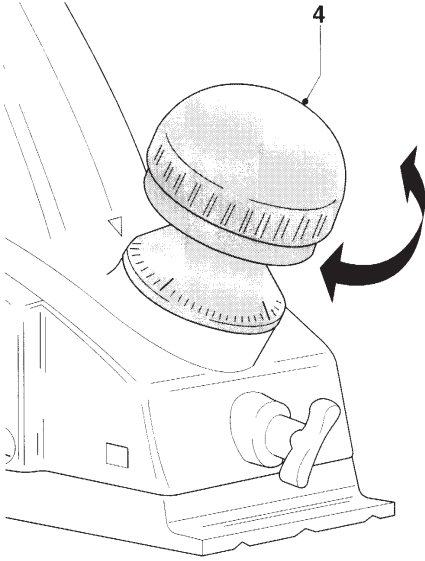

B

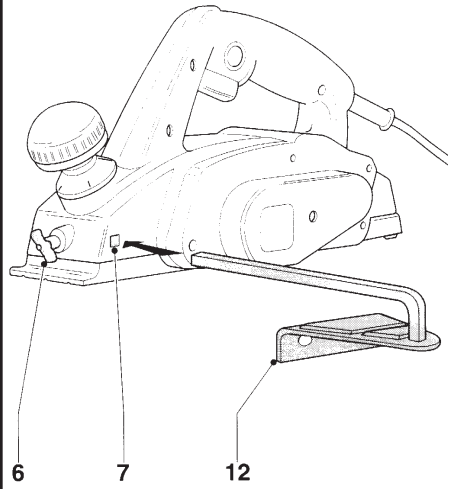

C

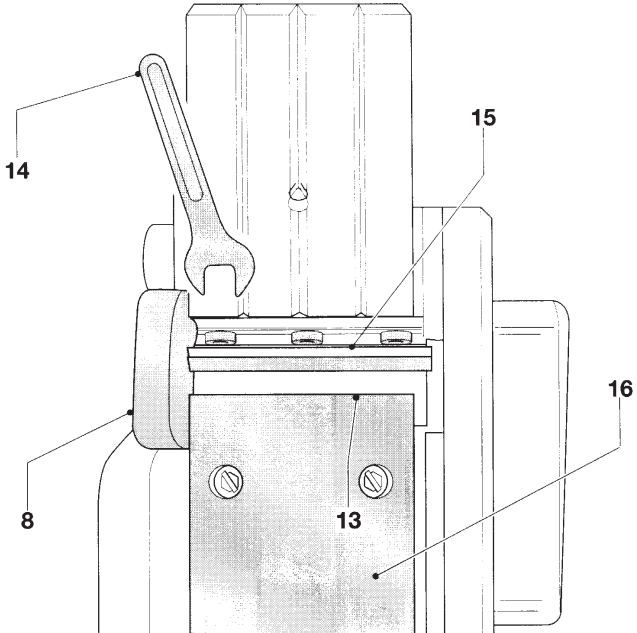

D

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního nářadí.

Technické údaje

		DW680(K)
Napětí	(V)	230
Příkon	(W)	600
Otáčky naprázdno	(min ⁻¹)	15.000
Základní délka	(mm)	285
Šířka záběru	(mm)	82
Maximální hloubka drážky	(mm)	12
Maximální úběr	(mm)	2,5
Hmotnost	(kg)	3,2

Pojistky: nářadí 230 V 10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Upozorňuje na riziko poranění osob, zkrácení životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 ruční hoblík
 - 1 rovnoběžné vodítko
 - 1 klíč
 - 1 kuffík (pouze modely K)
 - 1 návod k použití
 - 1 výkresovou dokumentaci
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
 - Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročení a porozumění tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Váš ruční hoblík je určen pro profesionální použití při hoblování dřeva.

- 1 Hlavní spínač
- 2 Zajišťovací tlačítko
- 3 Otvor pro odvod hoblin
- 4 Kulové madlo pro nastavení úběru
- 5 Dílkovaná stupnice úběru
- 6 Křídlový šroub pro upnutí rovnoběžného vodítka
- 7 Otvor pro montáž rovnoběžného vodítka
- 8 Ochranný boční kryt
- 9 Kryt motoru
- 10 Kryt hnacího řemene
- 11 Odstavná patka

Elektrická bezpečnost

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.



Vaše nářadí DEWALT má dvojitou izolaci odpovídající normě EN 50144, a proto není nutný žádný zemnicí vodič.

Použití prodlužovacího kabelu

Jestliže je nutné použití prodlužovacího kabelu, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celý kabel.

Montáž a seřízení



Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.

Nastavení hloubky řezu (obr. B)

- Otočte kulovým madlem (4) tak, abyste nastavili požadovanou hloubku řezu. Jeden dílek stupnice odpovídá hloubce řezu 0,1 mm.

Montáž a demontáž rovnoběžného vodítka (obr. A a C)

Rovnoběžné vodítko (12) se používá pro optimální vedení hoblíku po úzkém obrobku.

- Povolte křídlový šroub (6).
- Zasuňte vodičko (12) do otvoru (7) z jedné nebo druhé strany hoblíku.
- Přitáhněte křídlový šroub.
- Při demontáži rovnoběžného vodička postupujte podle výše uvedených bodů v opačném pořadí.

Demontáž oboustranných nožů (obr. D)

- Pomocí dodávaného klíče (14) povolte všechny tři šrouby (13).
- Vyklopte nahoru boční kryt (8).
- Vysuňte nůž (15) z držáku.
- Nůž otočte nebo vyměňte.



Při výměně vždy vyměřte oba nože.

- Zasuňte nůž do držáku. Ujistěte se, že je nůž srovnán s hoblovací patkou (16).
- Přitáhněte všechny tři šrouby (13).

Pokyny k obsluze



Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a příslušná nařízení.

Před zahájením práce:

- Nastavte si hloubku řezu.
- Jestliže je to nutné, namontujte a nastavte rovnoběžné vodičko.



Používejte pouze ostré nože.

Zapnutí a vypnutí nářadí (obr. A)

Váš hoblík je vybaven bezpečnostním spínačem, který zabraňuje neúmyslnému spuštění.

- Spuštění: stiskněte zajišťovací tlačítko (2) a potom hlavní spínač (1).
- Uvolněte zajišťovací tlačítko (2).
- Vypnutí: uvolněte hlavní spínač (1). Nářadí vypne vždy po ukončení práce a před jeho odpojením od sítě.

Hoblování (obr. A)

- Nářadí spusťte podle výše uvedeného postupu.
- Pomalu pohybujte hoblíkem po obrobku.



- Rychlost posuvu by neměla být příliš vysoká, zvláště v případech, kdy je nastavena maximální hloubka řezu a šířka záběru.

- Pamatujte na to, že několik jemnějších úběrů je lepší než jeden příliš hluboký řez.
- Nářadí vypněte.

Váš hoblík je vybaven odstavnou patkou (11). Proto můžete hoblík po vypnutí odstavit, aniž byste čekali na zastavení rotujících nožů.



Kdykoliv je to možné, připojte k hoblíku zařízení pro odsávání prachu, které odpovídá platným předpisům týkajících se prachových emisí.

Další informace o odpovídajícím příslušenství získáte u Vašeho značkového prodejce DEWALT.

Údržba

Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt pravidelně čistěte kouskem jemné tkaniny.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.

Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich technické životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**

ES Prohlášení o shodě



DW680(K)

DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Jestliže potřebujete více informací, kontaktujte prosím firmu DEWALT na níže uvedené adrese.

Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC a 98/37/EEC, měřená podle normy EN 50144:

L_{pA} (akustický tlak)	93 dB(A)*
L_{WA} (akustický výkon)	101 dB(A)

* v uchu obsluhy

V případě překročení hranice akustického tlaku 85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se ochrany sluchu.

Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle normy EN 50144: < 2,5 m/s²

Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str. 40
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění. Před zahájením zkušebního provozu si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!

Všeobecné

- **Udržujte čistou pracovní plochu.** Přeplněná pracovní plocha pracovního stolu může vést ke způsobení úrazu.
- **Berte ohled na okolí pracovní plochy.** Nevystavujte nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- **Ochrana před úrazem elektrickým proudem.** Nedotýkejte se uzemněných povrchů (například potrubí, radiátory, sporáky a ledničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
- **Udržujte děti mimo dosah.** Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu s nářadím nebo prodlužovacím kabelem. Při práci osob mladších 16 let je nutný dozor.
- **Použití prodlužovacích kabelů pro venkovní použití.** Jestliže používáte nářadí venku, použijte vždy prodlužovací kabel pro venkovní použití, který je i takto označen.
- **Uskladnění nepoužívaného nářadí.** Jestliže nářadí nepoužíváte, musí být uskladněno na suchém místě a také vhodné zabezpečeno, mimo dosah dětí.
- **Vhodně se oblékejte.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Jestliže pracujete venku, používejte pokud možno gumové rukavice a protiskluzovou obuv. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
- **Používejte ochranné brýle.** Jestliže se při práci s nářadím praší nebo odlétávají drobné částičky materiálu, používejte masku proti prachu nebo ochranný štít.
- **Sledujte maximální akustický tlak.** Jestliže akustický tlak překročí hranici

85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se ochrany sluchu.

- **Upněte si obrobek.** K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhovat nářadí oběma rukama.
- **Nepřekázejte sami sobě.** Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
- **Zabraňte náhodnému spuštění.** Nepřenášejte nářadí připojené k síti s prstem na hlavní spínači. Při připojování napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte, že je hlavní spínač uvolněn.
- **Buďte stále pozorní.** Stále sledujte co děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni, přeručte práci.
- **Odpojení nářadí.** Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Před prováděním oprav nebo před výměnou příslušenství vždy nejdříve odpojte napájecí kabel od sítě.
- **Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů.** Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
- **Používejte vhodné nářadí.** Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídatná zařízení při práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo určeno.
- **Varování!** Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
- **Nepoškozujte napájecí kabel.** Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí kabel. Neškrabte a netahejte za kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Při vedení kabelu dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými povrchy nebo oleji a aby nepřecházel přes ostré hrany.
- **Provádějte pečlivou údržbu.** Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte nářadí v dobrém a čistém stavu. Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte následující pokyny. Pravidelně provádějte kontrolu napájecího kabelu a v případě poškození světe jeho opravu značkovému servisu DeWALT. Udržujte všechny ovládací

prvky čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivou.

- **Kontrola poškozených částí.** Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno a ujistěte se, že bude řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení částí a další prvky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné poškozené díly opravte nebo vyměňte podle pokynů v návodu. Jestliže je poškozen hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Opravu spínače svěřte značkovému servisu DEWALT.
- **Opravy nářadí svěřte mechanikům značkového servisu DEWALT.** Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Z důvodu Vaší bezpečnosti musí být všechny opravy elektrických zařízení prováděny kvalifikovanými mechaniky.

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DEWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. **Zárukou kvality** firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučeno jako vhodné k použití spolu s přístrojem DEWALT.
- Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolnou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebením.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.

DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

tel: +420 244 402 450
fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122


BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

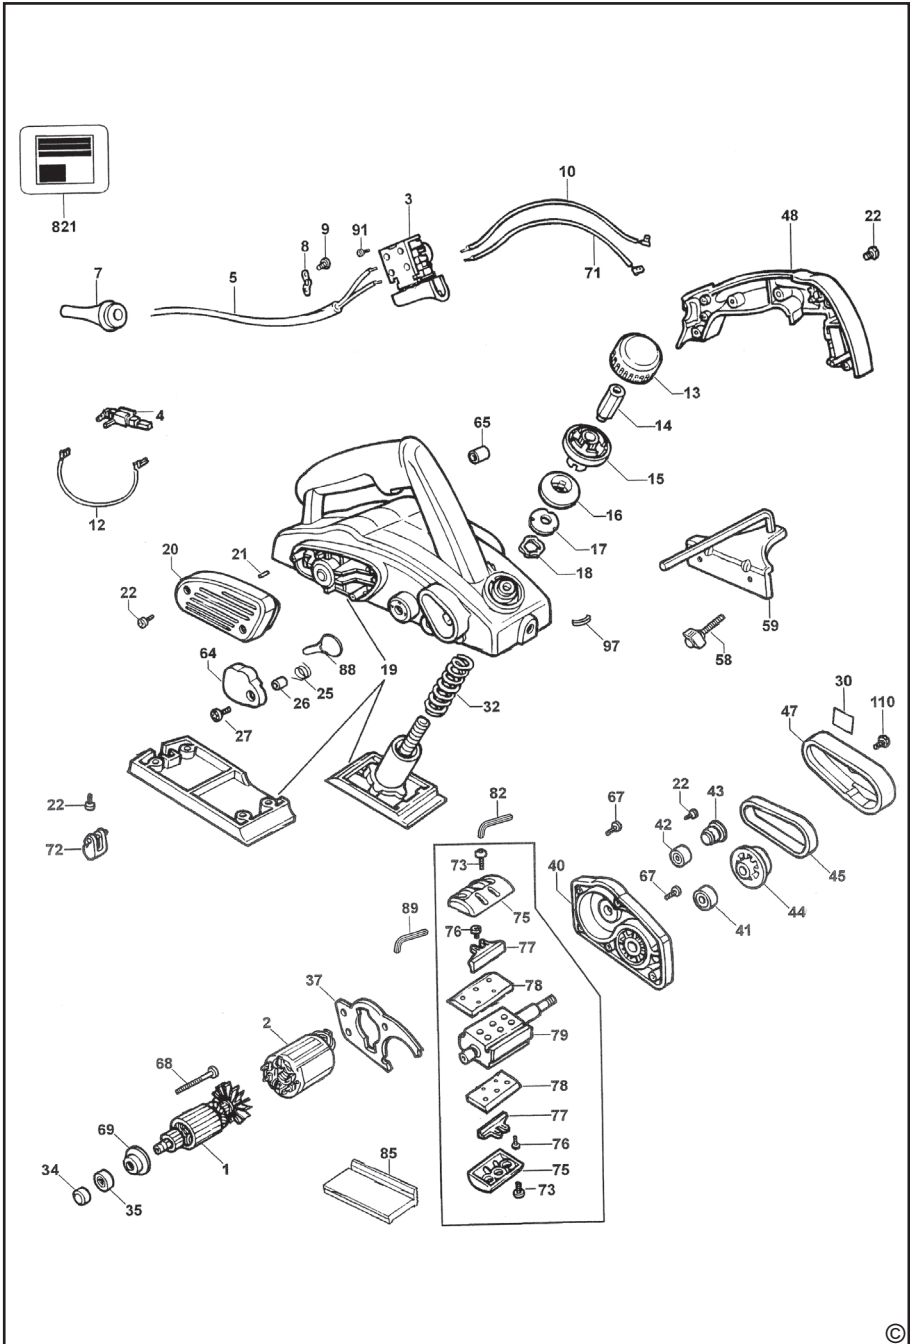



ZÁRUČNÍ LIST



ZÁRUČNÝ LIST



**ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 mesiaců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebitel pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
- 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
- 12 mesiaců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
- 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Přímou osobnú spotrebu
- Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť (ČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

